

KAmod JTAG to SWD Adapter (PL)



KAMAMI



Rev. 20250901181650

Źródło: [https://wiki.kamamilabs.com/index.php?title=KAmoD_JTAG_to_SWD_Adapter_\(PL\)](https://wiki.kamamilabs.com/index.php?title=KAmoD_JTAG_to_SWD_Adapter_(PL))

Spis treści


Opis	1
Podstawowe parametry	3
Wypożyczenie standardowe	4
Schemat elektryczny	5
Opis wyprowadzeń	6
Linki	7

Opis

KAmoD JTAG to SWD Adapter - Adapter złącza JTAG do SWD

Przejdziówka, która konwertuje tradycyjne złącze JTAG (2x10 0.1"/2.54mm) na węższe złącze SWD (2x5 0.05"/1.27mm). Doskonale sprawdzi się jako wygodne rozwiązanie w przypadku potrzeby zastosowania programatora/debuggera ze złączem JTAG 2x10 pin do płytki/zestawu ze złączem SWD 2x5 pin lub odwrotnie.



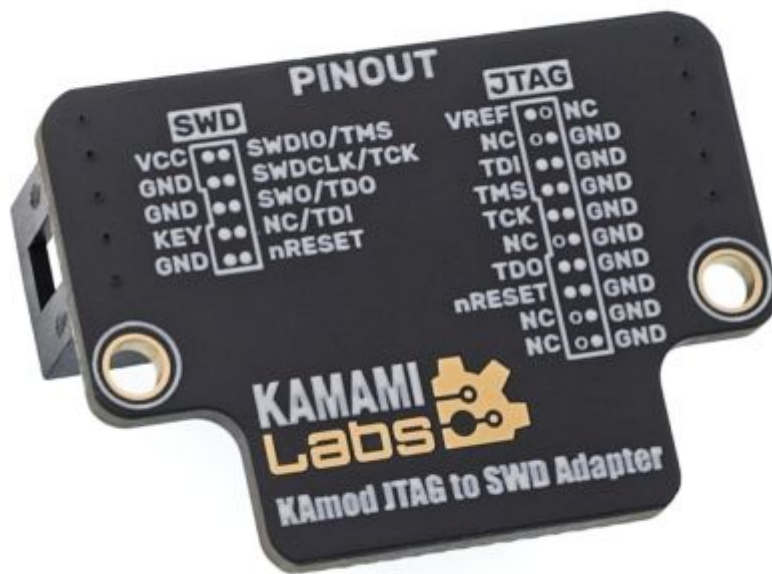


Podstawowe parametry

- Adapter JTAG-SWD
- Złącze JTAG 2x10 pin raster 2,54 mm
- Złącze SWD 2x5 pin raster 1,27 mm
- Dioda LED sygnalizująca obecność zasilania na linii VCC
- Wymiary: 34 x 25 x 12 mm


Wypożyczenie standardowe

Kod	Opis
KAmoJTAG to SWD Adapter	• Zmontowany i uruchomiony adapter

Schemat elektryczny

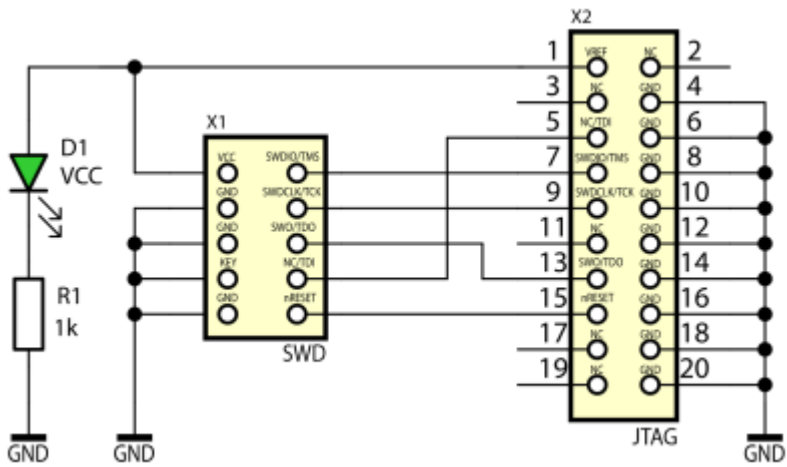


Opis wyprowadzeń

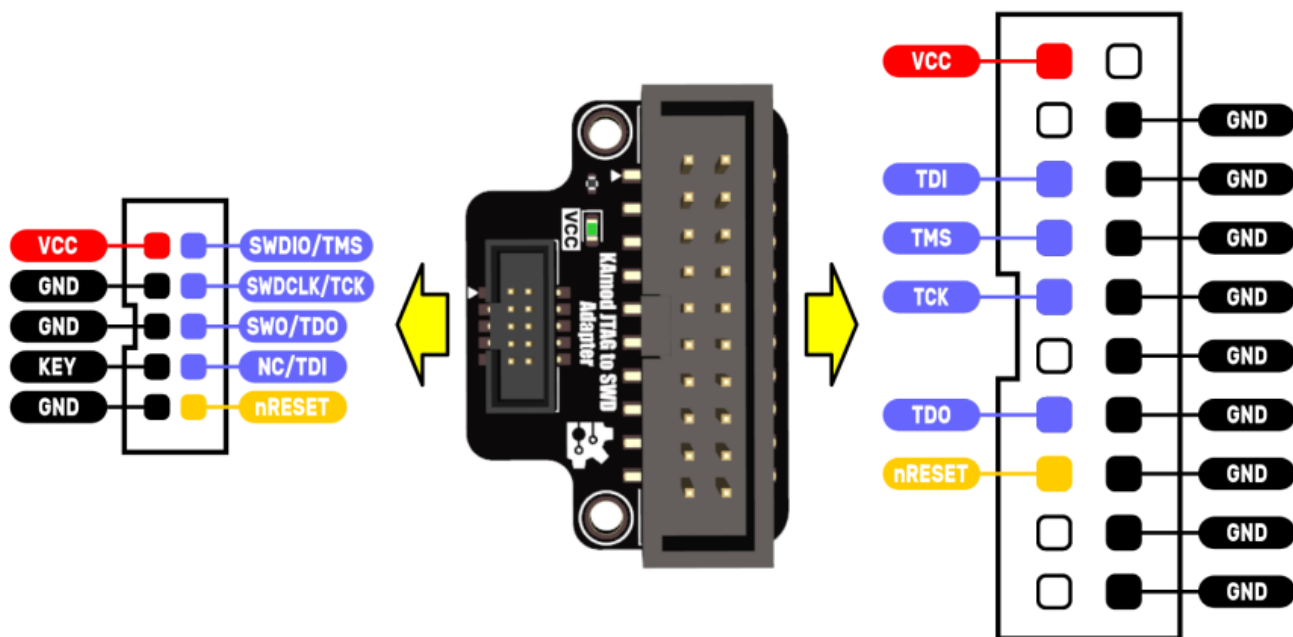

Linki

- [Model CAD \(STEP\)](#)

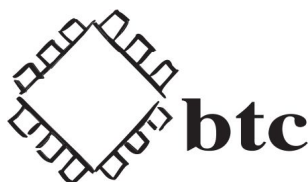

BTC Korporacja
05-120 Legionowo
ul. Lwowska 5
tel.: (22) 767-36-20
faks: (22) 767-36-33
e-mail:
sprzedaz@kamami.pl
<https://kamami.pl>

Zastrzegamy prawo do wprowadzania zmian bez uprzedzenia.

Oferowane przez nas płytki drukowane mogą się różnić od prezentowanej w dokumentacji, przy czym zmianom nie ulegają jej właściwości użytkowe.

BTC Korporacja gwarantuje zgodność produktu ze specyfikacją.

BTC Korporacja nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody powstałe bezpośrednio lub pośrednio w wyniku użycia lub nieprawidłowego działania produktu.

BTC Korporacja zastrzega sobie prawo do modyfikacji niniejszej dokumentacji bez uprzedzenia.