



KAmoPH (PL)



Rev. 20241102081945


Źródło: [https://wiki.kamamilabs.com/index.php?title=KAmoPH_\(PL\)](https://wiki.kamamilabs.com/index.php?title=KAmoPH_(PL))

Spis treści

Podstawowe parametry	1
Wyposażenie standardowe	2
Schemat	3
Widok płytki drukowanej	4

Wprowadzenie

Przejściówka/rozgałęziacz [KAmoDPH](#) włączona pomiędzy zestaw uruchomieniowy i dodatkowy moduł zewnętrzny zapewnia wygodne rozdzielanie sygnałów oraz ułatwia ich obserwowanie dzięki możliwości łatwego dołączenia oscyloskopu lub analizatora stanów logicznych.

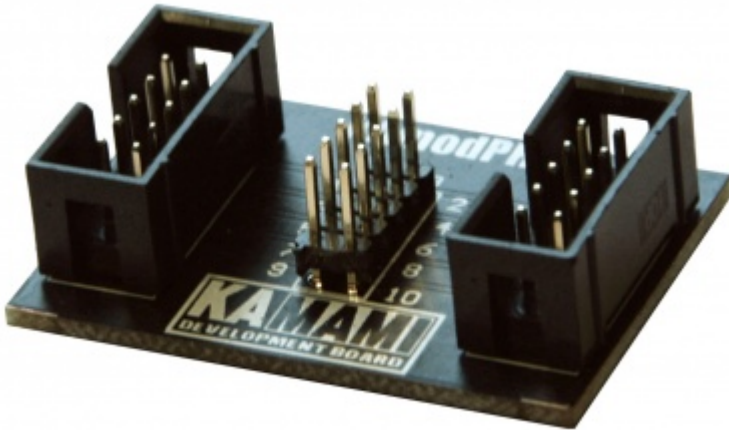


Podstawowe parametry

- dwa 10-pinowe gniazda męskie do kabla CAB_IDC
- 10-pinowe złącze stykowe (pin header)


Wypożyczenie standardowe

Kod	Opis
KAmoPH	• Zmontowana płytka modułu


Schemat

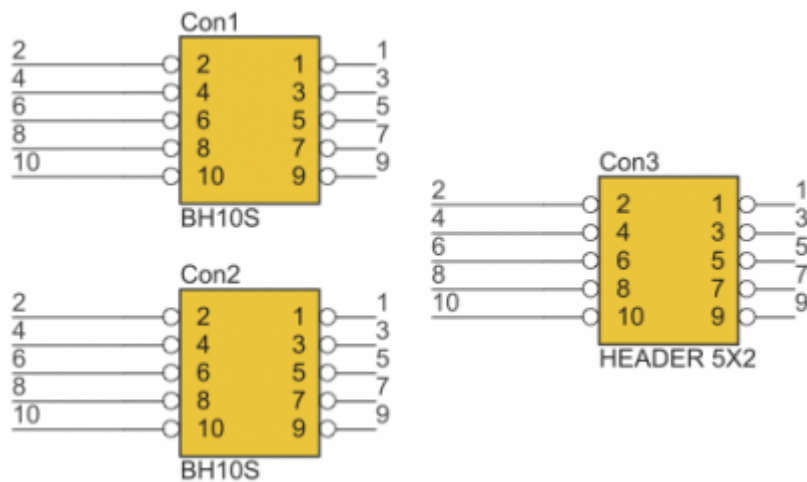

Widok płytki drukowanej

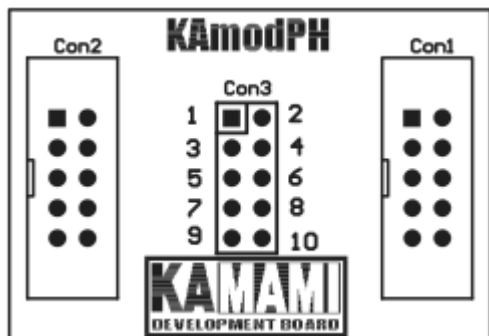

Przykład wykorzystania przejściówki

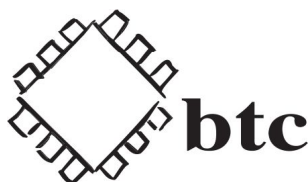

BTC Korporacja
05-120 Legionowo
ul. Lwowska 5
tel.: (22) 767-36-20
faks: (22) 767-36-33
e-mail:
sprzedaz@kamami.pl
<https://kamami.pl>

Zastrzegamy prawo do wprowadzania zmian bez uprzedzenia.

Oferowane przez nas płytki drukowane mogą się różnić od prezentowanej w dokumentacji, przy czym zmianom nie ulegają jej właściwości użytkowe.

BTC Korporacja gwarantuje zgodność produktu ze specyfikacją.

BTC Korporacja nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody powstałe bezpośrednio lub pośrednio w wyniku użycia lub nieprawidłowego działania produktu.

BTC Korporacja zastrzega sobie prawo do modyfikacji niniejszej dokumentacji bez uprzedzenia.