



KAmoPIC (PL)



Rev. 20241102082023

Źródło: [https://wiki.kamamilabs.com/index.php?title=KAmoPIC_\(PL\)](https://wiki.kamamilabs.com/index.php?title=KAmoPIC_(PL))

Spis treści

Podstawowe parametry 1

Wyposażenie standardowe 2

Schemat 3

Widok płytki drukowanej 4

Wprowadzenie

Przejściówka [KAmodPIC](#) umożliwia wygodne programowanie w systemie mikrokontrolerów z rodziny PIC (ICSP) niezależnie od standardu złącza zastosowanego w systemie docelowym i/lub programatorze.




Podstawowe parametry

- 6-pinowy wtyk (pin header) w standardzie Microchip do dołączenia do programatora (np. PICKit2 – PG164120, PICKit3 – DV164131) lub układu docelowego (np. PICKit3 – DV164131)
- gniazdo RJ12 w standardzie Microchip do dołączenia do programatora (np. MPLAB ICD 2 – DV164005) lub układu docelowego (np. ZL5PIC)
- 10-pinowe gniazdo żeńskie do dołączenia do układu docelowego (np. ZL5PIC)
- 10-pinowe gniazdo męskie do połączenia kablem CAB_IDC z programatorem (np. KamPROG for PIC – ZL21PRG) lub z układem docelowym (np. ZL5PIC)


Wypożyczenie standardowe


Kod	Opis
KAmoDPI	• Zmontowana płytka modułu


Schemat

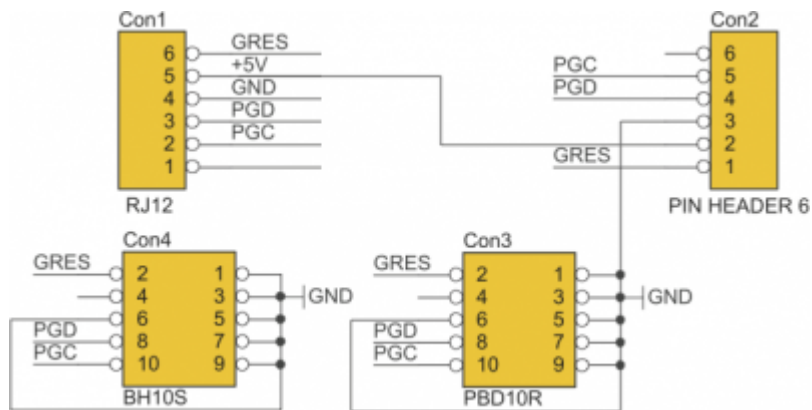

Widok płytki drukowanej

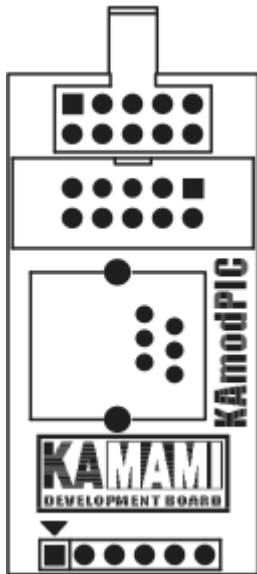

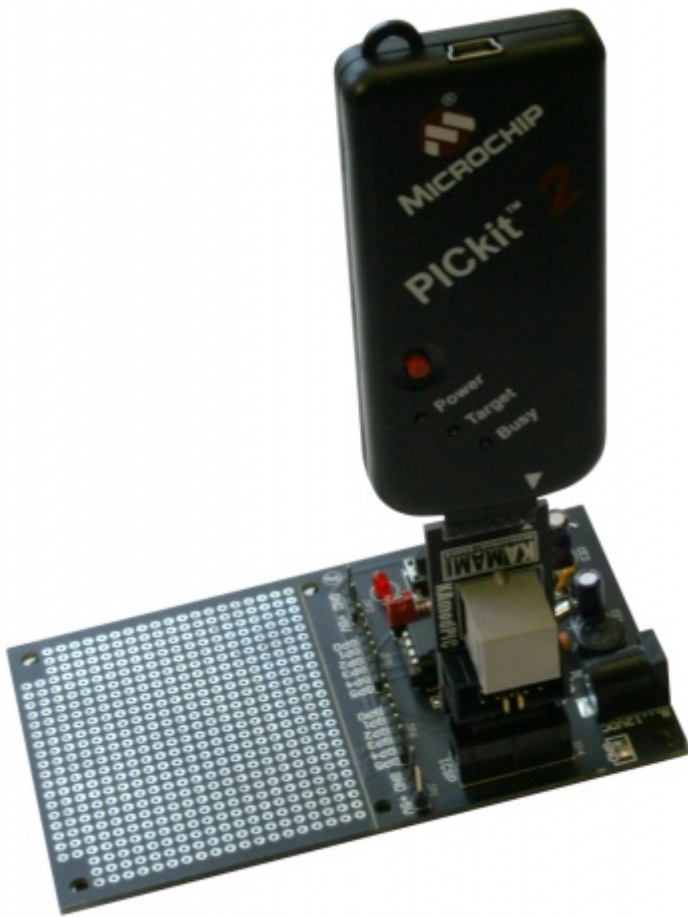

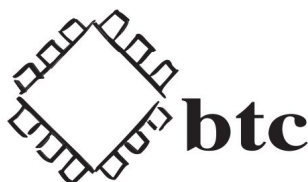

BTC Korporacja
05-120 Legionowo
ul. Lwowska 5
tel.: (22) 767-36-20
faks: (22) 767-36-33
e-mail:
sprzedaz@kamami.pl
<https://kamami.pl>

Zastrzegamy prawo do wprowadzania zmian bez uprzedzenia.

Oferowane przez nas płytki drukowane mogą się różnić od prezentowanej w dokumentacji, przy czym zmianom nie ulegają jej właściwości użytkowe.

BTC Korporacja gwarantuje zgodność produktu ze specyfikacją.

BTC Korporacja nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody powstałe bezpośrednio lub pośrednio w wyniku użycia lub nieprawidłowego działania produktu.

BTC Korporacja zastrzega sobie prawo do modyfikacji niniejszej dokumentacji bez uprzedzenia.